18GN110

300181

Original-Gebrauchsanleitung
V1/1016

Technische Angaben

Bezeichnung:	•	**Abräumwagen 18GN110** **für GN-Behälter, GN-Bleche und Tabletts**
Art.-Nr.:	•	**300181**
Material:	•	Chromnickelstahl
Ausführung:	•	Rahmen: aus Vierkantrohr 25,8 x 25,8 mm; Ausgelegt für: 18 GN-Behälter 1/1 GN, 65 mm tief; je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite; 4 gummibereifte Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 Lenkrollen mit Feststellern; Bausatz, einfache Montage
Abmessungen:	•	B 415 x T 610 x H 1890 mm
Tragfähigkeit max.:	•	80 kg gesamt, 10 kg pro Einschub
Abstand zwischen den Einschüben:	•	80 mm
Gewicht:	•	20,2 kg

- Packen Sie die einzelnen Teile aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste.

Lieferumfang / Teilebezeichnung

Bauteile	Menge	Bezeichnung
	2	Seitenteile mit 18 vormontierten Einschubvorrichtungen und je 1 Behältersicherung
	4	Querstreben
	2	Lenkrollen mit Feststellern
	2	Lenkrollen ohne Feststellern
	4	Radpuffer für die Lenkrollen
	1	Inbusschlüssel
	16	Unterlegscheiben eckig
	8	Schrauben

Montage

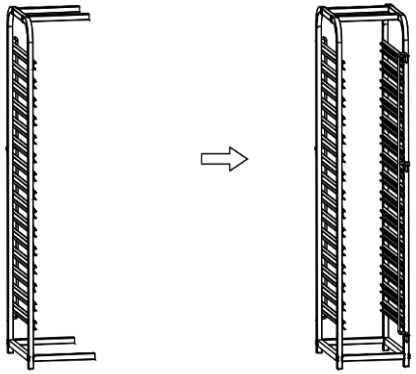

Abb. 1

1. Montieren Sie zuerst die 4 Querstreben oben und unten an einem der Seitenteile des Abräumwagens (**Abb. 1**).

   Legen Sie jeweils eine eckige Unterlegscheibe zwischen der Querstrebe und dem Seitenteil sowie zwischen dem Seitenteil und der Schraube, ziehen diese dann mit dem Inbusschlüssel fest.
2. Befestigen Sie die 4 Querstreben am zweiten Seitenteil mit den Unterlegscheiben und den Schrauben wie oben beschrieben.

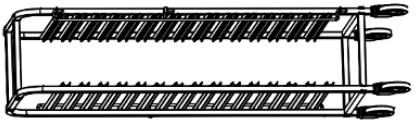

Abb. 2

3. Legen Sie den Abräumwagen auf die Seite und befestigen Sie die Radpuffer für die Lenkrollen an den Seitenteilen. Schrauben Sie anschließend die Lenkrollen in die Seitenteile.

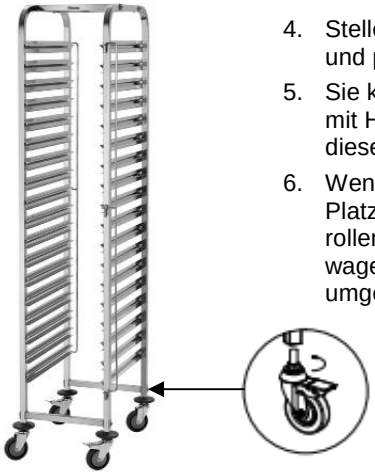

Abb. 3

4. Stellen Sie den Abräumwagen auf die Lenkrollen und prüfen Sie diesen auf Standfestigkeit.
5. Sie können die Nivellierung des Abräumwagens mit Hilfe der Lenkrollen vornehmen, indem Sie diese ein- oder ausdrehen (**Abb. 3**).
6. Wenn Sie den Abräumwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die 2 Lenkrollen mit den Feststellern, damit der Abräumwagen versehentlich nicht verschoben oder umgekippt werden kann.

Behältersicherungen

- Platzieren Sie nach Bedarf die geeigneten Behälter in die Einschubvorrichtungen und sichern Sie die Behälter an der Vorder- und Rückseite mit den Behältersicherungen, indem Sie diese etwas hochziehen und vor die Behälter klappen (**Abb. 4**).

Abb. 4

Reinigungshinweise

- Reinigen Sie den Abräumwagen regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch.
- Benutzen Sie niemals grobe Reiniger, welche die Oberfläche des Abräumwagens zerkratzen können.
- Trocknen Sie den Abräumwagen mit einem weichen Tuch ab.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)